


# TOSHIBA 東芝小型メモリー操作器取扱説明書

対 称 機 種	TRSC-1081, TRSC-1161
---------	----------------------


このたびは東芝小型メモリー操作器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。  
お求めの小型メモリー操作器を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。な  
お、お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ (単位: mm)
---------------------

## [TRSC-1081] …8シーン/8チャンネル用

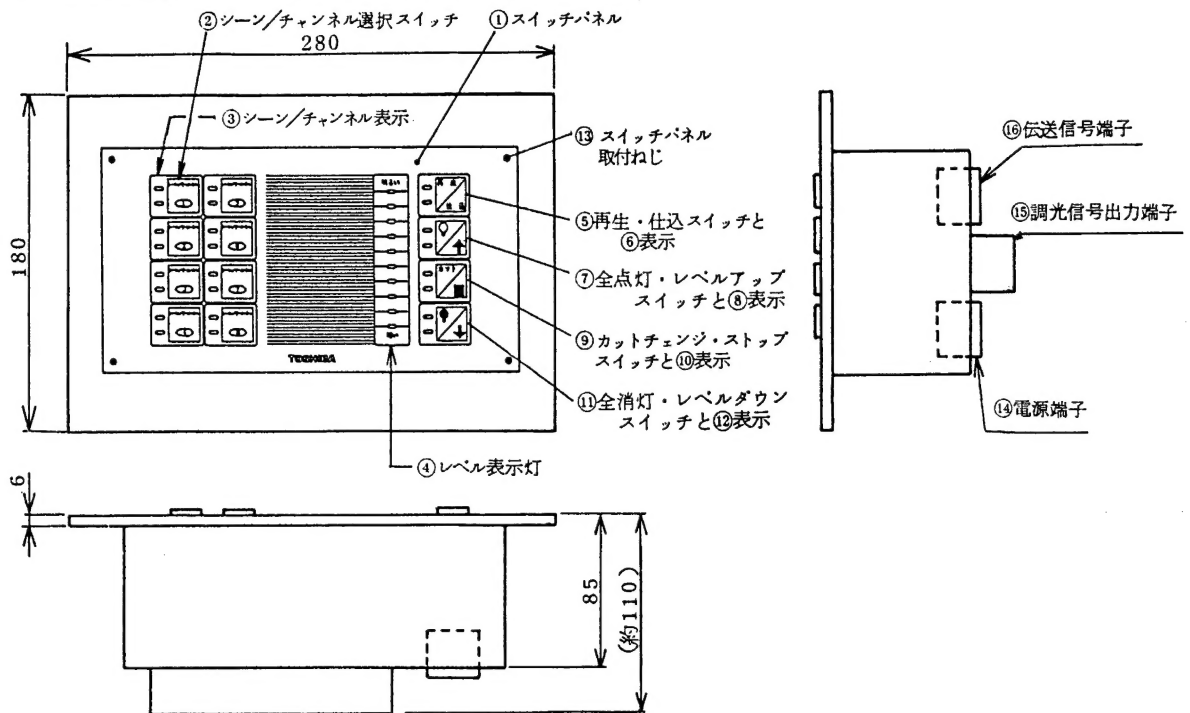


## [TRSC-1161] …16シーン/16チャンネル用

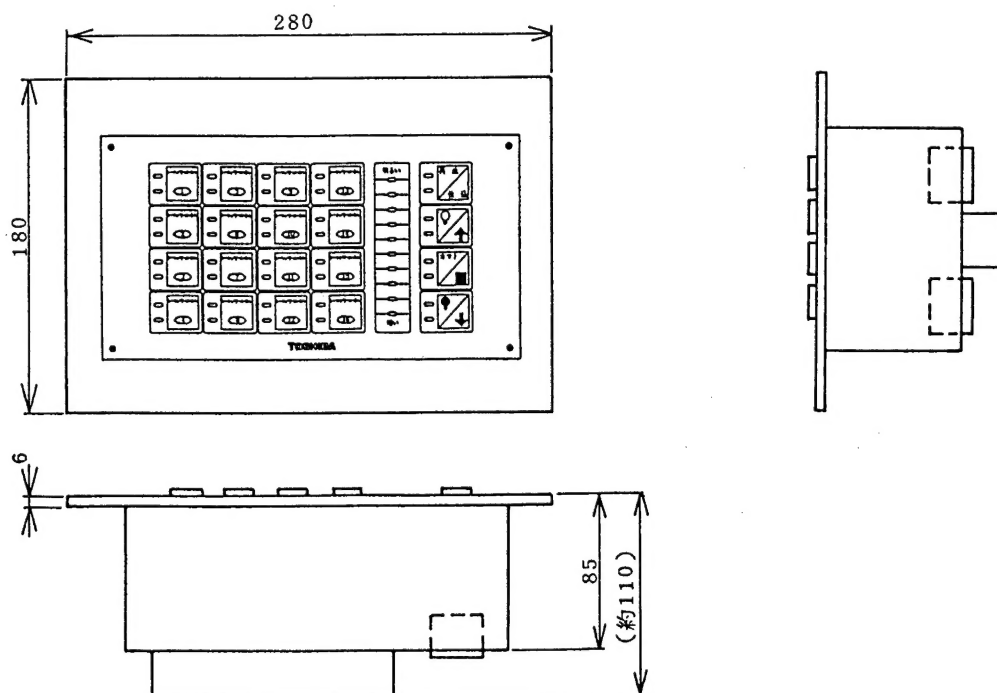

## 接続のしかた

- 本体背面の端子に下図のように、電源線、伝送信号線、調光出力信号線、接地線を接続してください。

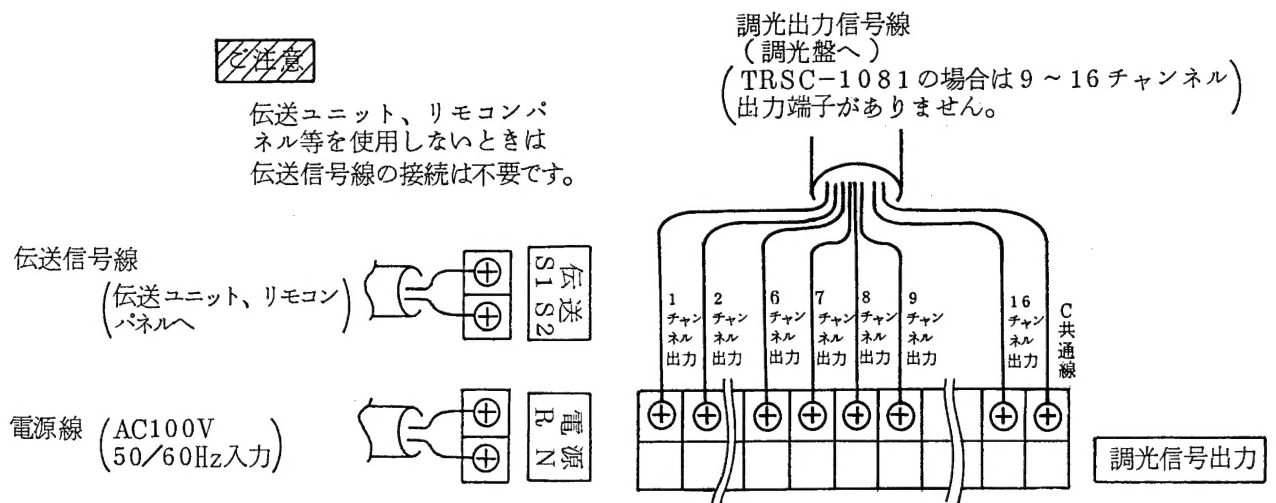

電源線：1. 2.5～2.0mm<sup>2</sup> より線相当のものをご使用ください。

伝送線：1. 2.5mm<sup>2</sup> (φ1.2) 相当のものをご使用ください。

調光出力信号線：φ0.9相当のものをご使用ください。

(圧着端子は付属していません。)


- 接続後、特に電源端子には、必ずカバーをしてください。
- 伝送信号線のシールドはメモリー操作器側では接地せず、伝送ユニット側で1点アースとしてください。
- ケースの接地は過大な外来ノイズ等からの保護のため、必ず第3種接地工事をしてください。

## 使いかた


### [1] 電源投入

- 電源を入れる前に、接続に間違いがないか、もう一度お確かめください。
- 確認したら電源 (AC100V, 50/60Hz) を入れてください。
- 電源を入れたあとは、次の手順で必ず初期リセットをかけ、内部データをクリアしてください。  
(初期リセット後は各シーンとも各チャンネル出力は0Vにセットされます。)

- シーン/チャンネル選択スイッチ②の **シーン/チャンネル①** と **シーン/チャンネル③** を押しながら **再生/仕込** スイッチ⑤を5秒間押し続けてください。(下図)

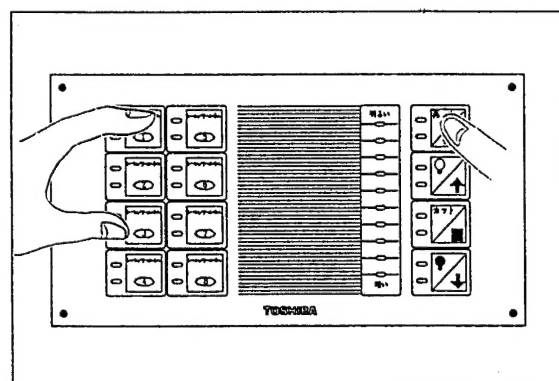

- 2 初期リセットが完了し、内部のデータがクリアされると、レベル表示灯④が点滅します。（下図）

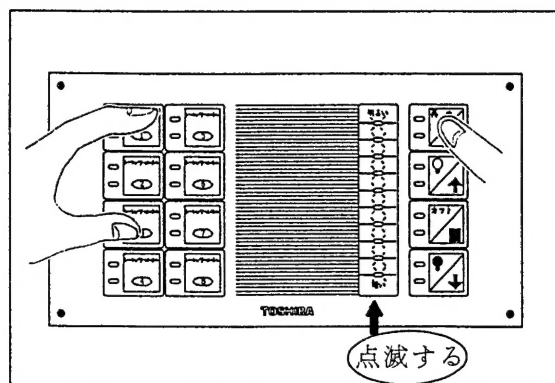

レベル表示灯④が点滅したら手を離してください。

（再生/仕込 表示と 表示の緑色LEDが点灯します。）

## [2] シーンの仕込み


- シーンの仕込みは、次の手順で行います。

- 1 仕込むシーンNoのシーン/チャンネル選択スイッチ②を押します。

例 1 シーンを仕込む場合は シーン/チャンネル  
① スイッチを押します。




1 シーンが選択され、シーン表示（緑）③が点灯します。

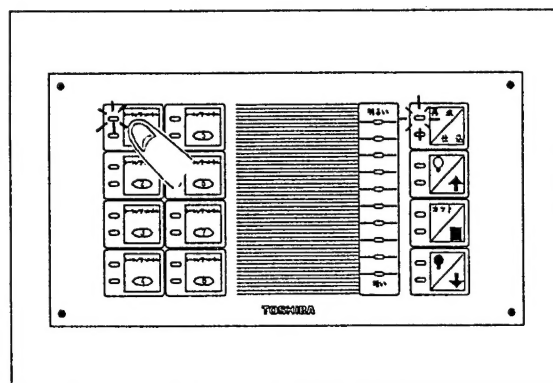

- 2 再生/仕込 スイッチ⑤を押し、仕込み状態に切りかえます。



仕込み状態に切り替わり、仕込み表示（赤）⑥が点灯します。

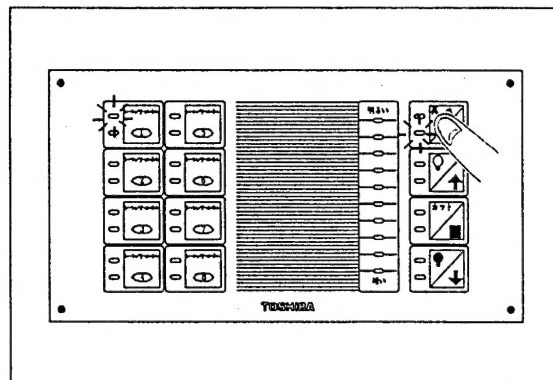


- 3 そのシーンとして仕込む各チャンネルの調光レベルを順次設定します。  
設定は次の手順に従って行ってください。



3-1 チャンネルを選択します。





例 1チャンネルを選択するときは、  
シーン/チャンネル①スイッチを押します。









1チャンネルが選択され、1チャンネル  
のチャンネル表示(赤)③が点灯します。  
(右図)

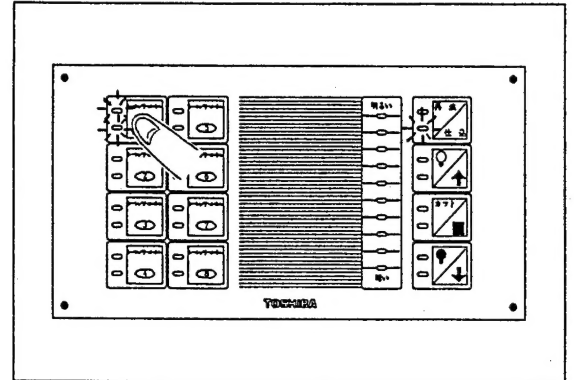

3-2  スイッチ⑦と  スイッチ⑩を操作し、調光レベルを設定します。

(i)  スイッチ⑦を押すと調光レベルは自動的に少しずつあがります。調光レベルがあがっている間は  表示(赤)が点灯します。100%の出力になると  表示(赤)と  表示(緑)の両方が点灯し調光レベルの変化は止まります。


(ii)  スイッチ⑩を押すと調光レベルは自動的に少しずつさがります。調光レベルがさがっている間は  表示(赤)が点灯します。消灯状態になると  表示(赤)と  表示(赤)の両方が点灯し調光レベルの変化は止まります。

(iii)  スイッチ⑨を押すと調光レベルの変化はストップします。  表示(赤)が点灯します。

調光レベルはレベル表示灯④でモニタできます。(右図)

調光レベル表示を参考に、実際の明りを見ながら最適な調光レベルにセットしてください。

(注) 調光レベル表示は目安です。実際には調光レベルアップ、ダウン中にストップスイッチを押した時点の出力で固定されますので、同じレベル表示状態で設定しても、異なったチャンネルでは設定値に若干バラツキが生じます。

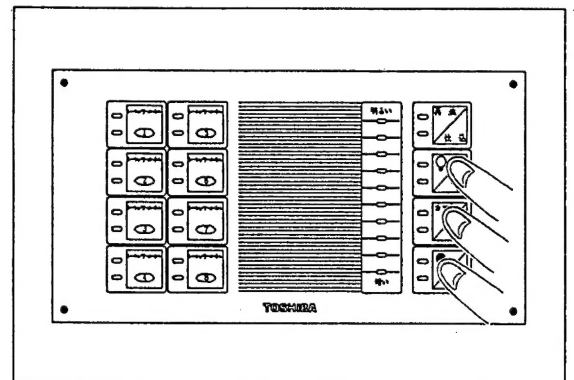

3-3 他のチャンネルも 3-1 3-2 と同様に操作して調光レベルをセットしてください。


例 1チャンネルの調光レベルのセットが終わり、次に2チャンネルの調光レベルをセットするときは、シーン/チャンネル ② を押します。



2チャンネルが選択され、2チャンネルのチャンネル表示（赤）③が点灯します。（右図）


3-2 と同様な操作で2チャンネルの調光レベルをセットします。

これをくりかえし行い、各チャンネルの調光レベルをセットします。

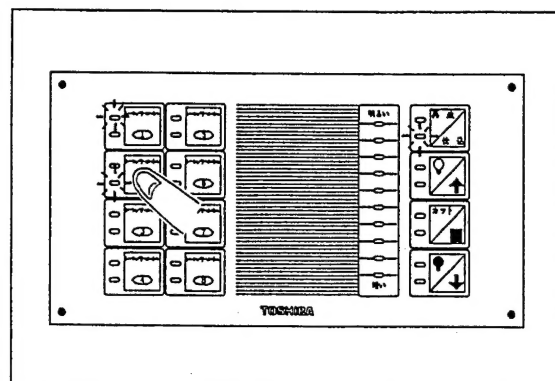

4 各チャンネルの調光レベルの設定が終わったら、再生/仕込 スイッチ⑤を押してください。


そのシーンとして設定した各チャンネルの調光レベルは内部に記憶され、そのシーンの再生状態に切りかわります。（再生表示（緑）⑥が点灯します。）実際の明りをみて演出状態を確認してください。

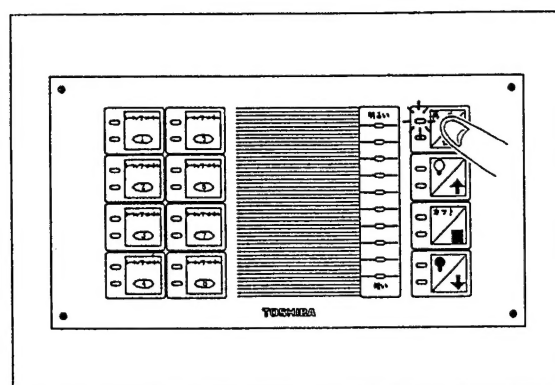

5 他のシーンについても 1 ~ 4 と同様な操作をして仕込みを行ってください。

例 次に2シーンを仕込む場合は シーン/チャンネル ② スイッチを押し、2シーンを選択します。（2シーンのシーン表示（緑）⑥が点灯します。…右図）以後 2 ~ 4 と同様な操作を行って2シーンの各チャンネルの調光レベルをセットします。

2シーンが終わったら、残りの他のシーンについても同様な操作を行って、各シーン毎に各チャンネルの調光レベルのセット（シーンの仕込み）を行います。

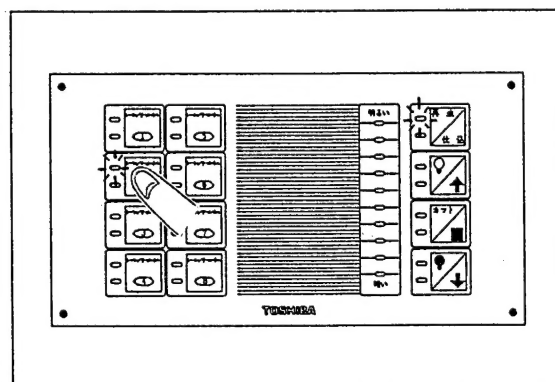


6 シーンの仕込みが終わったら、再生状態（再生表示（緑）⑥が点灯している状態）にセットしておきます。

[3] シーンの再生

- 仕込んだシーンの再生を行う時は、再生するシーンのシーン／チャンネルスイッチ②を押します。

そのシーンのシーン表示（緑）③が点灯し、そのシーンとして仕込んだ内容が再生されます。  
（右図は3シーン再生の時の例）

（注）調光レベル表示は点灯しません。調光レベル表示は仕込みの時のみ点灯します。

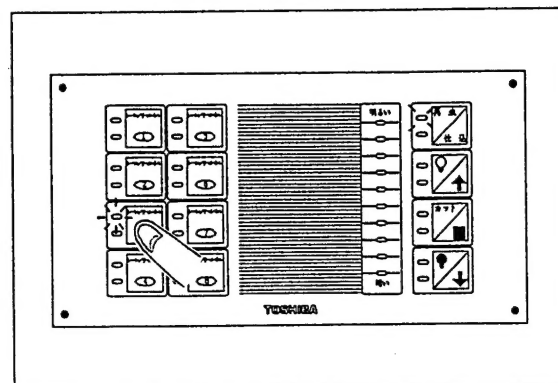


## シーンの切りかわりのクロスフェード時間の設定のしかた

- 例えば現在1シーンを再生中で、次に再生する2シーンのスイッチを押した場合、2シーンのスイッチを押したと同時に1シーンの明りは徐々に暗くなり、2シーンの明りが徐々に消灯から明るくなり記憶した調光レベルになります。この徐々に明りが変化する時間（シーンからシーンへの切りかわり時間）をクロスフェード時間と呼びます。
- シーン再生時、シーンからシーンへの切りかわりのクロスフェード時間は1～60秒の間で、ディップスイッチによりセットできます。
- 出荷時は3秒にセットしてあります。これ以外の時間にセットするときは、次の手順に従ってセットしておってください。

- 1 スイッチパネル止めねじ⑩（4ヶ）をはずし、スイッチパネルを取りはずしてください。  
（注）取付ねじ部にはナイロンワッシャーがついています。白いワッシャーですので、なくさないようご注意ください。

- 2 下図の位置にクロスフェード設定用ディップスイッチがあります。  
お好みの時間にセットしてください。

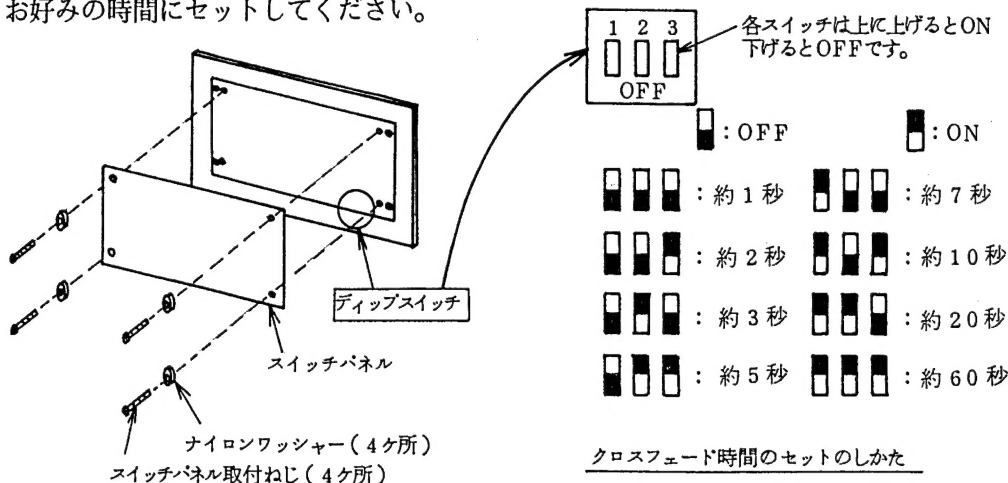

## カットチェンジをするとき

- 次のシーンへ直ちに切りかえ再生することをカットチェンジと呼びます。カットチェンジする時の操作手順は次のとおりです。


- 1 いずれかのシーンが選択されています。
- 2 **カット/■** スイッチ⑨を押します。（右図①）

カット表示（緑）⑩が点灯します。  
**カット/■** スイッチ⑨を押して5秒以内に次の **3** の操作をしないと、 **1** の状態にもどります。


- 3 次に再生するシーンNaのシーン／チャンネルスイッチを押します。（右図②）

押したシーンのシーン表示（緑）③が点灯し、そのシーンがただちに再生されます。  
カット表示（緑）⑩は消えます。


（右図は4シーンへカットチェンジ再生するときの例）

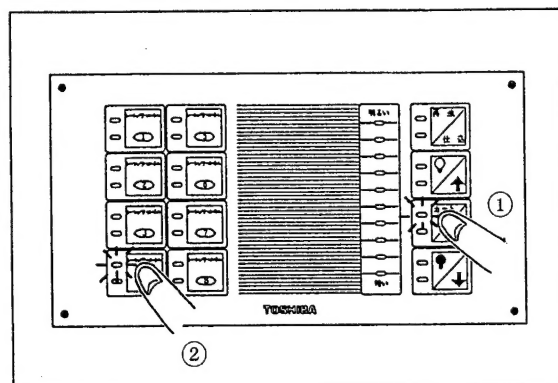



### 全点灯するとき


- 全チャンネル点灯（100%点灯）させるときは、  
 スイッチ⑦を押してください。

全点灯（Q）表示（緑）⑧が点灯し、全チャンネルの明りが100%で点灯します。  
このときシーンのLEDは消灯します。

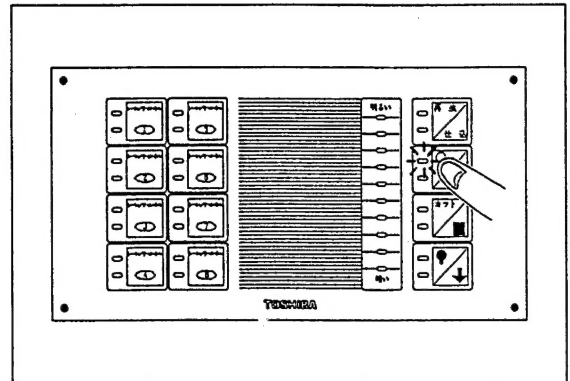

### 全消灯するとき

- 全チャンネル消灯させるときは  スイッチ⑪を押してください。（赤・緑両表示⑫が点灯します。）
- 5秒以内に  スイッチ⑪をもう一度押してください。（5秒以内にもう一度押さないと、もとの再生状態にもどり赤、緑⑫両LEDは消灯します。）  
全消灯（●）表示（緑）⑫が点灯し全チャンネル消灯します。（このときシーンNoのLEDは消灯します。）

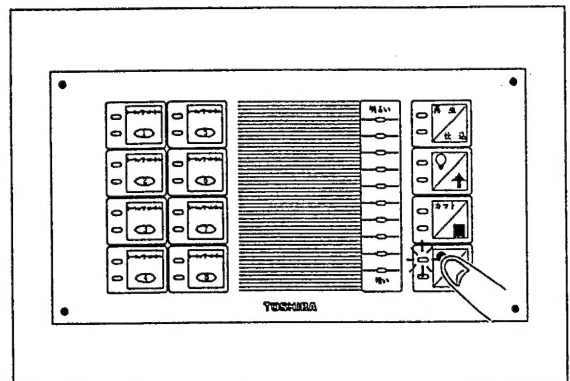




## 取付けかた

### 壁面に取付ける場合

- 壁面に取付ける場合は専用の埋込ボックス（別売）が必要です。
  - 埋込ボックスをあらかじめ壁面に埋め込んでおいてください。
  - ご注意**

 ボックスの埋め込み寸法として 130mm 必要です。
  - 壁面に角穴をあけてください。角穴の大きさ  $135\text{mm} \times 240\text{mm} \sim 150\text{mm} \times 260\text{mm}$  の間の大きさとしてください。
  - 次の手順に従って本機を壁面に取付けてください。
- 1 スイッチパネル ① を取りつけている取付ねじ ⑬ 4 本をはずし、スイッチパネルを取りはずしてください。
  - ご注意**

 取付ねじ部にはナイロンワッシャーがついています。白色のワッシャーですのでなくさないようご注意ください。
  - 2 “接続のしかた” に従って本機に信号線、電源線を配線後、本機を埋込ボックスに下図のようにねじで取付けてください。ねじは本機に付属しています。
  - 3 スイッチパネルを本体に元のようにねじ、ナイロンワッシャーで取付け、固定してください。

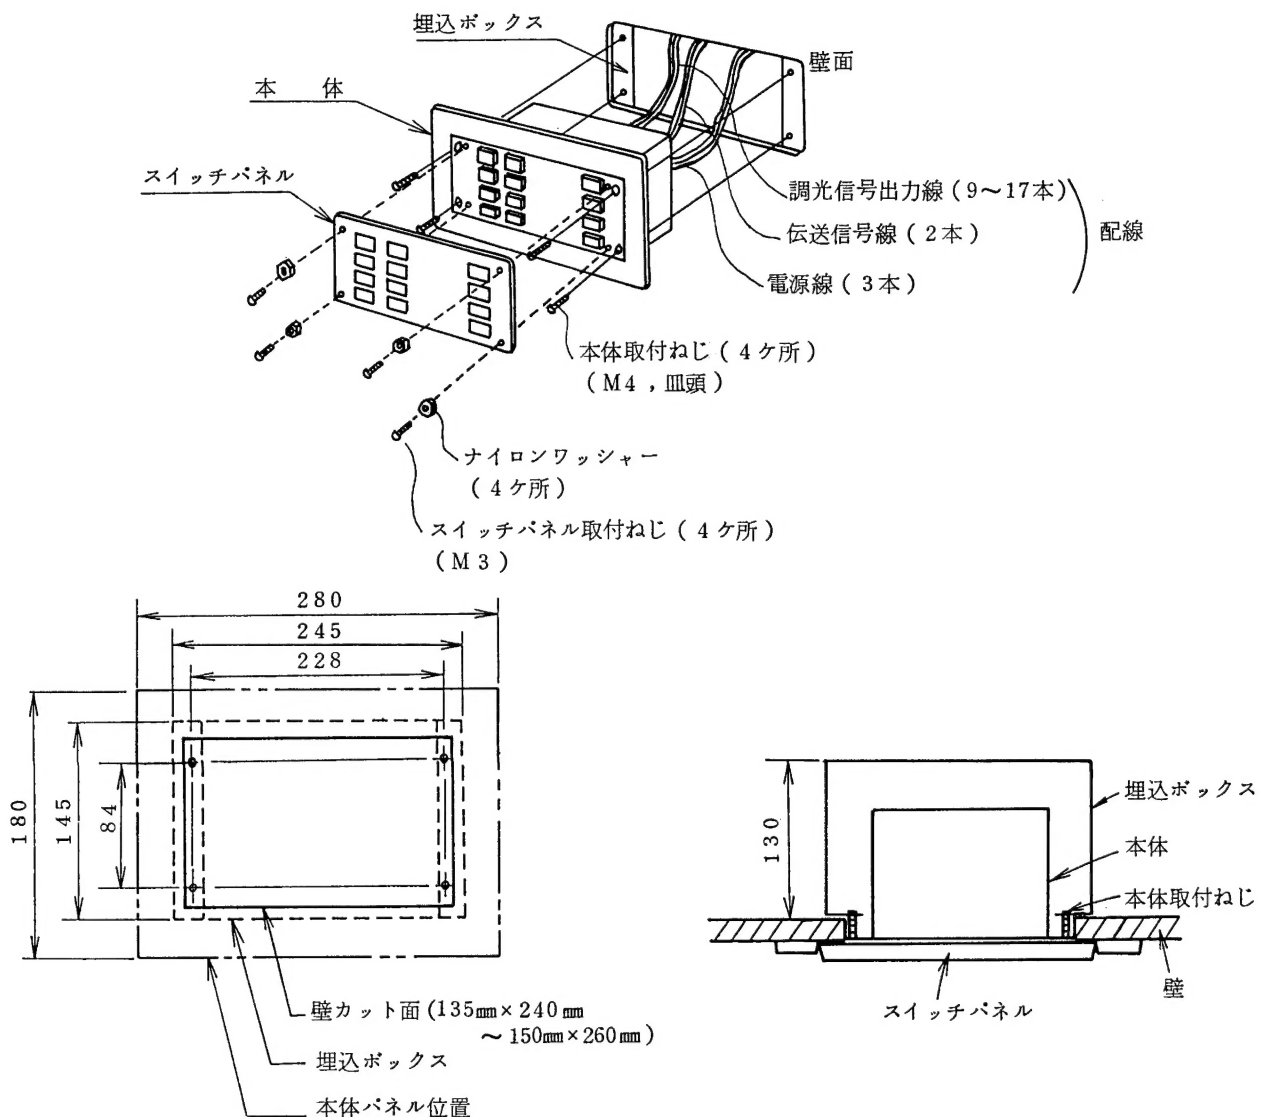

壁面取付壁加工寸法図

壁面取付状態図 (上面から見た図)



## 本機以外のところからシーンの仕込み、再生を行うとき

- ・本機以外のところからシーンの仕込みや、再生を行うときには伝送ユニット、リモコンパネルが必要です。

伝送ユニット……システムに1台必要です。

リモコンパネル…次のような機種があります。

- ①8シーン再生専用……………TRSP-08S
- ②8シーン仕込み再生兼用……TRSP-08M
- ③16シーン再生専用……………TRSP-16S
- ④16シーン仕込み再生兼用…TRSP-16M

接続のしかた、アドレス設定のしかた、使いかた等については、伝送ユニットに付属の取扱説明書をご参照ください。

## お手入れのしかた

- ・よごれたら、やわらかい布でからぶきしてください。よごれがひどいときは、中性洗剤をひたしたやわらかい布でふいてください。

ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品は機器をいためますので使用しないでください。

## 仕 様

形 名	TRSC-1081	TRSC-1161
電 源	AC100V 50/60Hz	
機 能	1. スイッチ操作によりシーンデータを8シーン記憶させることができる。 2. 仕込んだ内容は、スイッチを押すことにより、ワンタッチで再生することができる。 3. 全点灯、全消灯ができる。 4. 仕込み時のチャンネルの調光レベルをLED表示する。 5. 別リモコンパネルからの遠隔操作ができる。	1. スイッチ操作によりシーンデータを16シーン記憶させることができる。
出 力	DC0~10V調光信号	
シーン数/チャンネル数	8シーン/8チャンネル	16シーン/16チャンネル
クロスフェード時間	1~60秒 (内部のディップスイッチで設定)	
筐 体	本体: 鋼板 (SPCC t1.6) 塗装色: オフホワイト (マンセル7.5 Y9.3/0.5 近似色) スイッチパネル: アクリル (t2.0) 外箱: 鋼板 (SPCC t1.6) 塗装色: オフホワイト (マンセル7.5 Y9.3/0.5 近似色)	
使用周囲温度、湿度	-10℃~40℃, 85%RH以下 (非結露状態)	
重 量	約3kg (埋込BOX除)	
付 属 品	スイッチシート…1組, 本体取付ねじ (M4皿ビス) …4個, 取扱説明書…1	

## 修理サービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切り、お買い上げの販売店 (工事店) にご相談ください。なお、ご相談されるときは機器の形名、および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。